POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71, FAX. 5-391-60-23

-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-2

www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo
 alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven
 de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores. S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO:	SERIE No.:	
BOCINA PORTATIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM		
MARCA:	MODELO:	
NAKAZAKI	BT2600	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		
FECHA DE COMFRA.		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

PUERTO (USB) ENTRADA: 5 V cc ó
BATERÍAS ALCALINAS 3X TIPO "AA" DE 1.5 V cc C/U (NO INCLUIDAS) ó
BATERÍA RECARGABLE (NOKIA modelo 5C) 3,7 V cc (NO INCLUIDA) ó
BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V cc 1 000 mAh
Control Remoto: BATERIA DE LITIO: 1 X 3 V cc

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO

(USB. TARJETA SD. BLUETOOTH) Y RADIO FM

MARCA: NAKAZAKI MODELO: BT2600

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. IMPORTADO POR:

> AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO

XALPA. TLALNEPANTLA

ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DEN 830809 J15 R.N.LF. 92920-00-8 R.F.C.:

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA (Bocina, Control Remoto, Cable de Auxiliar)

ESPECIFICACIONES:

PUERTO (USB) ENTRADA: 5 V cc ó BATERÍAS ALCALINAS 3X TIPO "AA" DE 1.5 V cc C/U (NO INCLUIDAS) ó BATERÍA RECARGABLE (NOKIA modelo 5C) 3.7 V cc (NO INCLUIDA) ó

BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3.7 V cc 1 000 mAh

SEGURIDAD DEL LÁSER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.

PRECAUCIÓN: ĹOS REPARACIONES CON INTERVENCIONES, PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL. PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN



PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER










El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento v mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.





La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®

INTRODUCCIÓN

Felicidades. Ud. acaba de adquirir un producto marca NAKAZAKI. Con los cuidados adecuados y siquiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.

Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto v quarde el instructivo para futuras referencias.

"Para su uso en México. la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia periudicial v (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para su correcta operación, por favor lea cuidadosamente este instructivo antes de usar el aparato. Revise completamente el contenido de este manual. El fabricante e importador no se hacen responsables por cualquier mal uso realizado por el usuario causado por la falta de lectura del presente instructivo y no leer sus indicaciones.

Características del aparato:

- 1.- Bocina Esterero con entrada para dispositivos USB v Tarieta SD
- 2.- Con adaptador A2DP Bluetooth, y con la característica de reproducción en streaming desde cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth, como su teléfono móvil, notebook, iPhone o iPad
- 3.- 10 metros de rango de operación
- 4.- Con Radio FM
- 5.- Con entrada para AUXILIAR (AUX) para PC, MID; TV, etc. Con un cable de audio de 1,2 m
- 6.- Funciona con una batería recargable de Litio de 1000mA
- 7.- Con agarradera
- 8.- Con control remoto

Especificaciones

Salida de Audio: 3 W 2.4 Ohm Ω Tamaño del cono 3 pulgadas (7,62 cm)

Respuesta de Frecuencia: 200-20 kHz Modulo Bluetooth: **CSR BC8605**

Version Bluetooth: V 4.0 Bluetooth rango de trabajo 10 m Capacidad de batería: 1 000 mAh


Duración: Aproximadamente 4 horas (volumen medio)


Medidas: 140 x 120 x 80 mm


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Al conectar el cable incluido (USB-USB mini) en una computadora, se tiene acceso total de la memoria USB que tenga conectada la bocina, aclaro únicamente es accesible la memoria USB, no la SD

Ubicación de Funciones

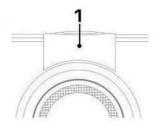

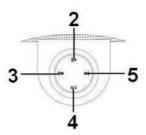





Botones y Funciones

- 1.- Ventana de Recepción de Infrarojos
- 2.- Botón de Modo (cambia a modo Bluetooth, SD, USB, FM v AUX)
- 3.- Ultima canción/ disminución de voz (presión corta/ presión larga)
- 4.- Reproducción / Pausa
- 5.- Siguiente canción/ incremento de voz (presión corta/ presión larga)
- 6.- Botón de encendido Encendido (ON-1) / Apagado (ON-2). Encendido 1 para la batería, Encendido 2, para la batería de reserva)
- 7.- Ranura de entrada de audio
- 8.- Indicador de estado de carga.
- 9.- Ranura de carga
- 10.- Entrada de USB
- 11.- Indicador luminoso de estado (Rojo)
- 12.- Entrada para tarjeta SD
- 13.- Entrada para batería de reserva (Batería no incluida)

Uso de la función Bluetooth

- 1.- Encienda su teléfono móvil, iPad, tableta o PC y vaya al menú de configuración de Bluetooth.
- 2.- Encienda la bocina, esta emitirá un pitido en dos ocasiones y el botón de indicador de encendido se pondrá en roio
- 3.- La bocina sera detectada por los dispositivos como "BT2600". Seleccione "BT2600" y conecte. Una vez que se ha conectado se escuchara el pitido tres veces.
- 4.- Ahora ya podrá escuchar música. Mientras está escuchando puede presionar el botón de previo o anterior "PREV" o "NEXT" y "Reproducir/pausa" para reproducir o pausar la música.

Reproducir Musica de los Dispositivos USB, Tarjeta SD y Auxiliar (AUX)

- 1. Gire el botón de encendido a "ON-1". la pantalla se encenderá.
- 2.- Inserte la tarjeta SD/MMC o memoria USB en la ranura; los archivos de audio se reproducen automáticamente.
- 3.- En el modo de reproducción haga una presión corta para canción previa o siguiente (PREV o NEXT" para seleccionar el numero de la pista que desea escuchar, o presione el numero en el control remoto.
- 4.- Presione "Reproducción/ Pausa para que la música se detenga o vuelva a sonar.

5.- Para otros dispositivos reproductores de música compatible o reproductores de MP3/MP4, utilice el cable de audio (incluido) para conectar el dispositivo en la entrada marcada con "Line Out" a la entrada "Aux In" de estos dispositivos. Cuando se utiliza un dispositivo externo, todas las funciones se controlan mediate el dispositivo externo, a excepción de "reproducción/paisa" 6.- Por favor apague la unidad presionando a OFF cuando no este en uso.

Como usar la Radio FM

- 1.- Gire el botón de encendido a la posición "ON-1" A continuación, presione el botón de Modo para cambiar a la Radio FM.
- 2.- En el modo de reproducción, haga una presión corta en el botón "Play/pause" para iniciar la búsqueda de forma automática.
- 3.- Presione el botón LAST o NEXT para cambiar a otra estación.
- 4.- Presione el teclado numérico del control remoto para seleccionar una estación deseada. Por ejemplo; si desea escuchar la estación 105.7 MHz de FM solo tiene que pulsar 1,0,5,7 con el control remoto y automáticamente la unidad se dirigirá a esa estación.

Batería:


La unidad cuenta con un compartimento para una batería de reserva (baterías no incluidas) Únicamente debe usarse en este compartimento una batería Nokia modelo 5C, o 3 baterías tipo "AA" no incluidas.

Cuando la batería interna se agota, abra la tapa del compartimento y coloque una batería Nokia modelo 5C o 3 baterías tipo "AA" poniendo atención de colocarlas correctamente. Gire el botón de encendido "ON-2" para continuar disfrutando de su música.

Observaciones:

- 1.- Cuando la unidad este siendo usada en modo de "MUSIC" la función de la entrada (Line in) es para USB, SD/MD,
- 2.- Todas las funciones antes mencionadas pueden ser operadas desde el control remoto, solo es importante que dirija el control remoto a la ventana de recepción de infrarrojo.
- 3.- Gire el interruptor a "Apagado" (OFF) cuando la unidad no este en uso.

Control Remoto

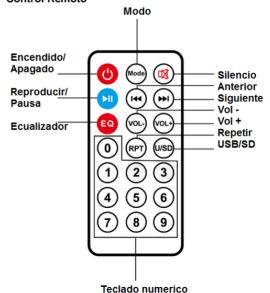

Cómo cargar:

- 1.- Conecte a una PC u otro dispositivo para la carga, entonces la unidad encenderá la luz que indica que esta cargándose de energía.
- 2.- Tiempo de carga:. 3-8 horas (depende de la salida del adaptador).
- 3.- El indicador de carga se apagara cuando se haya cargado por completo.

Observación:

A. Apague el dispositivo mientras se carga.

B. Si la batería de respaldo Nokia 5C se encuentra colocada en la unidad, esta también se cargara al mismo tiempo.